


# Korntunnelsystem „W 57“

Modell Wyss Burgdorf

Bewilligt ab 1.1.2004

Korntunnel „W 57“ Universal

Kornträger „W 57“ DUO

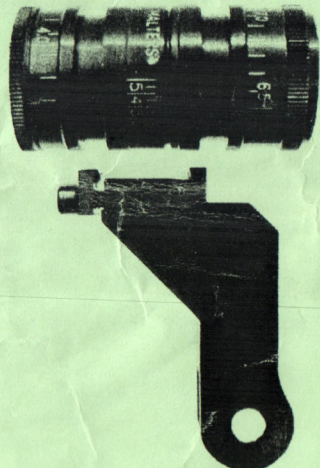

## Verwendbare Korne:



- Metallring –und Blockkorne
- Plastikringkorne
- alle Irisringkorne mit dem Normalgewinde M 18x0,5
- Wasserwaagen

## Verwendbare Korne:

- DUO Irisringkorn 2,8-4,8 / 6,4-9,0
- DUO Irisringkorn 3,8-5,8 / 7,6-10,2
- DUO Glasiriskorn 2,8-4,8 / 6,4-9,0
- DUO Glasiriskorn 3,8-4,8 / 7,6-10,2

## Visierlinienverlängerung „Profi“

für Universal und DUO

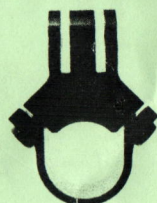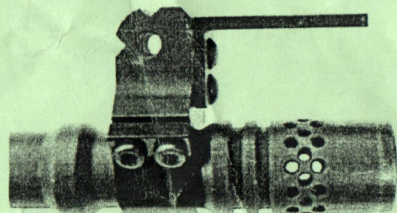

Ein Produkt von:

**WYSS WAFFEN**  
Rütschelengasse 7 / 5  
3400 **Burgdorf**

Tel 034 4221220  
Fax 034 4222051  
Mail  
wysswaffen@bluewin.ch

Ihr Büchsenmacher führt die Montagearbeit für Tunnel und Verlängerung gerne für Sie aus!

Basissysteme zur Montage direkt in die Originalaufnahme auf dem Mantelrohr

## Montageanleitung für die Systeme Universal und DUO:

1. Mit dem beiliegenden Stift den Schwerspännstift des Ordonnanzkorntunnels herausschlagen.
  2. Alten Kornträger entfernen und Rasterbolzen und Feder herausschütteln.
  3. Rasterbolzen und Feder reinigen, leicht einölen und in den Tunnel „W 57“ Universal oder DUO einsetzen.
  4. Tunnel „W 57“ entgegen der Federkraft in die Aufnahme am Mantelrohr drücken und mit dem beiliegenden Stift zentrieren.
  5. Nun den 5mm Schwerspännstift wieder sorgfältig hineinschlagen.
  6. Der Tunnel „W 57“ muss sich nun Auf- und Abklappen lassen.
- Ueber die von der Unterseite bedienbare M6 Madenschraube können beide Systeme seitlich justiert werden. Sie können den Oberteil auch separat erwerben, um vom System Universal zum System DUO zu wechseln.

Verwendbare Korne

Lassen Sie sich durch Ihren Büchsenmacher über die sehr vielfältigen Kornmöglichkeiten informieren, die in die beiden Systeme Universal und DUO eingesetzt werden können. Vom einfachen, preisgünstigen Metallring –oder Blockkorn bis zum raffinierten, doppelt verstellbaren DUO Irisringkorn ist alles möglich.

Verlängerung der Visierlinie

## Montageanleitung für die Visierlinienverlängerung Profi:

1. Universal oder DUO auf die Verlängerung Profi montieren.
2. Visierlinienverlängerung an der gewünschten Stelle um den Lauf legen und die 4 Befestigungsschrauben leicht anziehen.
3. Ordonnanzkorn aufklappen. Durch den Diopter über das Ordonnanzblockkorn Ringkorn genau in die Mitte richten.
4. Schrauben festziehen.

**Beratung und Verkauf bei Ihrem Büchsenmacher :**