





SSB



Einbauanweisung für Visiermontage für den Karabiner K 31


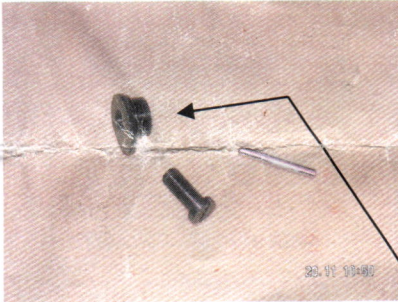


Lieferumfang:
Visiermontage
Durchtreiber für Ø 2,4
gehärteter Stift
Spezialmutter mit Schraube
Sechskantschlüssel

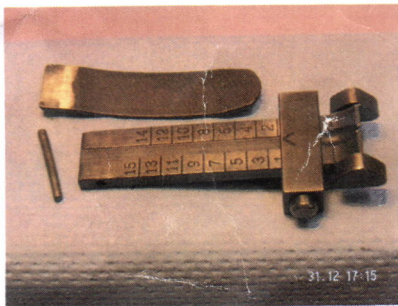


Den Visierschieber,
Blattfeder und Stift
ausbauen.

Die Spezialmutter
mit der Lippe unter
den Visierträger
schieben.

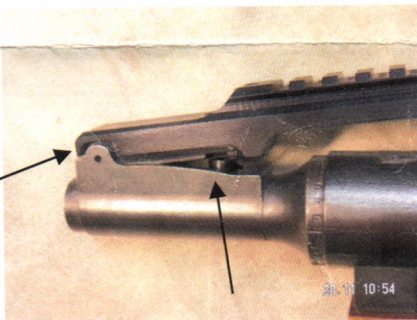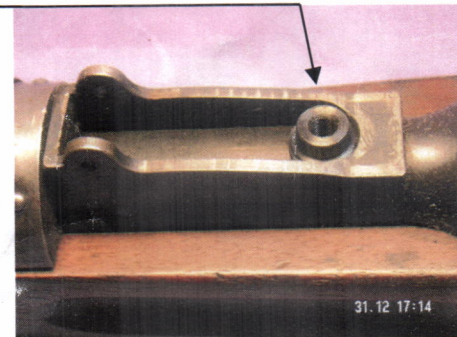

Die Montage vorne am
Visierträger anstoßen
und hinten auf die
Spezialmutter
absenken.

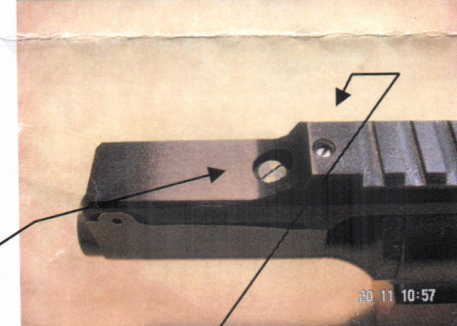

Schlitzschraube
einschrauben und
noch **nicht** anziehen.
Beigefügter gehärteter
Stift einsetzen und die
Schlitzschraube mäßig
anziehen.

Im eingebauten Zustand soll sie Parallel zum
Verschlusskasten stehen. Bei Bedarf kann das über die
Anschlagschraube verändert werden.

