



fig. C

Modes de tir.

Au jugé : Déclenchement instantané dans la position en garde. Réglage par observation des impacts. Limite d'utilisation 50 m

Au jeté : Déclenchement rapide en épaulant (position debout, fig. D). Pointage sommaire (tir de chasse). Limite d'utilisation 100 m.

Au posé : Pointage précis. Limite d'utilisation 200 m. A balles traceuses et pour des rafales de plus de 5 cartouches, ce mode de tir consiste à viser



fig. B



fig. D

avec précision jusqu'au déclenchement du feu puis à lever la tête pour observer et diriger la gerbe.

Exécution du tir.

En fonction de la situation, éviter de prolonger le tir au jugé et le poursuivre plus efficacement au jeté et au posé

Les grandes rafales sont plus efficaces que les petites, surtout en tir rapide.

APPROUVÉ :

Paris, le 19 novembre 1949

Le Colonel GOURAUD

f/fonc. de Sous-Chef d'État-Major Général
des Forces Armées (Guerre)

Signé : GOURAUD

657-
MINISTÈRE
DE LA DEFENSE NATIONALE

SECRÉTARIAT D'ÉTAT
AUX FORCES ARMÉES (Guerre)

19 novembre 1949


PISTOLET-MITRAILLEUR

de 9 mm M. A. T. Modèle 1949

GUIDE TECHNIQUE SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Arme automatique légère repliable.
Culasse percutante non calée.
Alimentation par chargeurs droits de 32 cartouches.
Tir par rafales seulement, jusqu'à 200 m.
Hausse à deux œilletons (100 et 200 m).
Sécurité par manette.

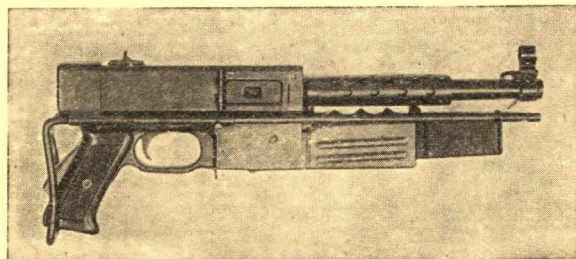

1

RENSEIGNEMENTS NUMÉRIQUES

Calibre. 9 mm
Cadence de fonctionnement : 600 coups par minute
environ.
Longueur totale déplié. 720 mm
Longueur totale replié 460 mm
Poids sans chargeur. 3,500 kg
Poids du chargeur vide 0,290 kg
Poids du chargeur plein 0,674 kg




2

DESCRIPTION

Parties principales.

Canon.
Boîte de culasse, fixée au canon.
Ensemble mobile (culasse et ressort récupérateur).
Ensemble monture-mécanismes.
L'appareil de pointage (guidon, œilleton).
Les chargeurs.

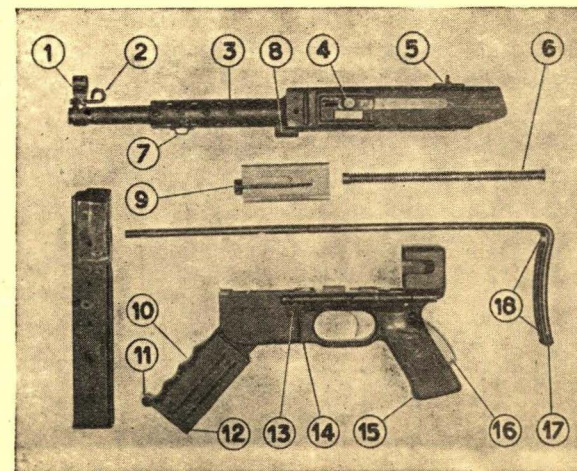

3

Organes remarquables.

- 1 Tunnel (protège guidon).
- 2 Anneau de bretelle.
- 3 Tube protecteur.
- 4 Levier d'armement.
- 5 Hausse.
- 6 Ressort récupérateur et son tube guide.
- 7 Barrette d'accrochage du boîtier de chargeur.
- 8 Verrou d'assemblage.
- 9 Culasse.
- 10 Boîtier de chargeur.
- 11 Poussoir de verrou de boîtier de chargeur.
- 12 Poussoir de crochet de chargeur.
- 13 Poussoir de verrou de crosse.
- 14 Poussoir de crochet de boîtier de chargeur.
- 15 Poignée.
- 16 Manette de sécurité.
- 17 Crosse.
- 18 Barrettes.

DÉMONTAGE REMONTAGE SOMMAIRES

Déplier l'arme, enlever le chargeur, vérifier que l'arme ne contient plus de cartouche, en observant l'entrée de chambre par la fenêtre d'éjection. Désarmer.

Débloquer le boîtier de chargeur en appuyant sur le poussoir de crochet de boîtier. Le faire pivoter de 45° vers l'avant.



Appuyer sur le poussoir du verrou d'assemblage en écartant la boîte de culasse de l'ensemble monture-mécanismes.

Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Agents moteurs : action des gaz sur la cuvette de tir et détente du ressort récupérateur.

Pas de verrouillage.

Extracteur à bascule et ressort.

Éjecteur fixe porté par la boîte de culasse.

Sécurité par manette agissant sur la culasse au désarmé, sur la détente à l'armé.

INCIDENTS DE TIR

Attention. En cas d'incident, armer, enlever le chargeur, examiner la chambre, examiner la cartouche ou l'étui éjecté. S'assurer qu'il ne reste pas de balle dans le canon.

Causes principales : Malpropreté (arme ou chargeur) ; Déformation du chargeur (lèvres).

Remèdes : Nettoyage ; Vérification des chargeurs.

Ne jamais tirer de munition déformée.

ACCESSOIRES

L'appareil à garnir les chargeurs s'utilise comme il est indiqué ci-dessous :



MUNITIONS

Calibre 9 mm
(type parabellum).

Balles :
soit ordinaires (O) ;
soit traçuses (T)
sur 200 m.

Marquage : les balles T ont la pointe blanche.

ENTRETIEN

Ingrédient principal : huile de vaseline.

Nettoyage de l'arme : classique.

Nettoyage du chargeur : au chiffon sec ou légèrement huilé. Pas de pétrole.

MISE EN ŒUVRE

1. Maniement de l'arme.

(Les numéros renvoient à la DESCRIPTION)

Déplier et replier l'arme : Faire coulisser la crosse en appuyant au besoin sur le poussoir 13. Pour débloquer le boîtier de chargeur 10, agir soit sur le poussoir de verrou 11, soit sur le poussoir de crochet 14.

Armer : Appuyer sur la manette de sécurité 16 puis agir sur le bouton du levier d'armement 4.

Désarmer : Appuyer sur la manette de sécurité 16 puis agir sur la détente.

Approvisionner : Pousser un chargeur dans le boîtier de chargeur jusqu'à l'encliquetage.

Enlever le chargeur : Tirer celui-ci vers le bas en appuyant sur le poussoir 12.

Donner un coup de sécurité : Le canon étant dirigé vers le sol, armer et désarmer.

2. Tir.

Dispositions de combat : Déplier l'arme, la vérifier, régler la bretelle de manière à prendre la position de transport (fig. A). Approvisionner.



fig. A

Position en garde.

(fig. B) Amener la crosse sous le bras et tendre la bretelle avec la main gauche sans la raccourcir (fig. C).

Position du tireur.

Debout (arrêté ou en marche), à genou, couché, comme au fusil.

Rechercher au maximum un appui pour l'arme ou le tireur, surtout aux distances supérieures à 100 m.